


## 取扱説明書

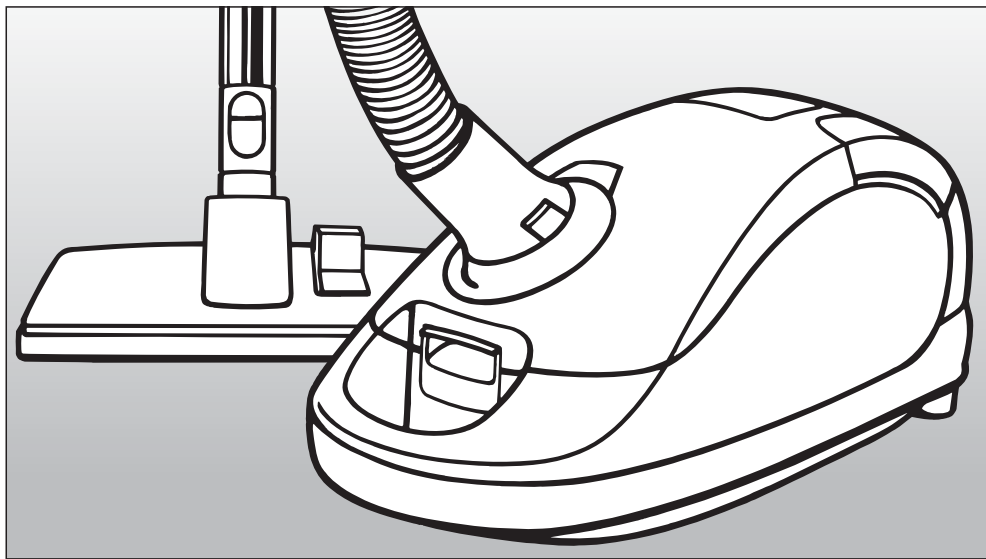

ミーレ掃除機  
S 4560 Cat & Dog 

ご使用になる前にこの「取扱説明書」をお読み  
いただき、正しくお使いください。その後、  
保証書と共に大切に保管してください。



M.-Nr.07 126 330

# 目次

---

環境への配慮 .....	4
各部の名称 .....	5
安全上のご注意 .....	6
使用前の準備（各部の接続） .....	12
ターボブラシ .....	15
付属品の用途 .....	17
使い方 .....	19
電源コードの引き出し .....	19
コードの巻き取り .....	19
電源スイッチの ON/OFF .....	19
吸引力の設定 .....	21
回転式パワーセレクトー .....	22
風量調節カバーで吸込力を調節する .....	22
中断 / 移動 / 収納 .....	23
ダストバッグとフィルターについて .....	24
新しいダストバッグとフィルターの購入 .....	24
正しいダストバッグとフィルターの注文 .....	24
ダストバッグの交換 .....	25
ダストバッグの交換時期 .....	25
ダストバッグの交換 .....	26
排気フィルターの交換 .....	27
排気フィルターの交換時期 .....	27
アクティブエアクリーンフィルターまたはアクティブ HEPA フィルターの交換 .....	28
スーパーエアクリーンフィルターの交換 .....	29

集塵室フィルターの交換 .....	30
集塵室フィルター（モーター保護用）の交換時期 .....	30
交換方法 .....	30
床用ブラシの点検 .....	31
ローラーのお手入れ .....	31
メンテナンスとお手入れ .....	32
オーバーヒート警告ランプ .....	33
オーバーヒート（過熱） .....	33
別売品 .....	34
故障?と思う前に .....	36
アフターサービスと保証について .....	37
仕様 .....	38
家電サイクル .....	39

〔輸送用梱包資材には、環境にやさしい素材を使用しております。〕

当社が輸送用に使用している梱包資材は、再生素材をできるだけ使用し、ゴミの削減、環境保全に積極的に取り組んでいます。

- 梱包資材のリサイクルにご協力ください。  
梱包資材は、様々な再生商品の原料として再利用できます。  
地域のリサイクル・ゴミ回収に、ご協力ください。

# 環境への配慮

---

## 梱包材の始末

輸送時の保護用の詰物は、廃棄する際に環境への影響が少ない材質を使用しており、リサイクルすることができます。

プラスチックの包装や袋は確実に安全に処分し、乳幼児に近づけないでください。窒息する恐れがあります。

これらの部材は単に捨てるよりむしろリサイクルに出してください。

## 使用済み器具の廃棄処分

使用済みの器具には再生利用やリサイクル可能な材料が含まれています。リサイクルシステムについては、各地方自治体にお問い合わせください。廃棄するまでの保管中に、お子様に対して危険とならないように万全を期してください。


## ダストバッグおよびフィルターの廃棄

これらは、環境への影響が少ない材質から作られており、一般的なハウスダストの掃除のみに使用した場合に限り、通常の家ごみとして廃棄できます。

ダストバッグは、一般的なハウスダストの掃除のみに使用した場合に限り、このように処理してください。



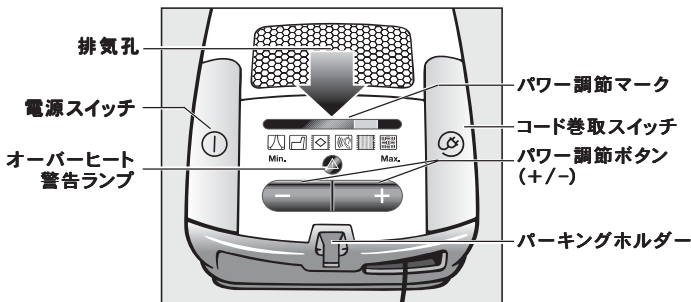

# 各部の名称










ターボブラシ

# 安全上の注意


- 1.ご使用の前に、必ずこの「安全上の注意」をお読みください。
- 2.ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、あなたや他人への損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。
- 3.注意事項は、誤った取扱いで生じることが想定される内容を、その危害や損害の度合いにより、「警告」と「注意」の二つに分け、明示しています。

 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容 —— を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容 —— を示しています。

- 4. 各注意事項には、「注意」「禁止」「強制／指示」を促す絵表示が付いています。

 <b>: 発火注意</b> 発火の可能性あり	 <b>: 感電注意</b> 感電する恐れあり	 <b>: 高温注意</b> 本体の温度上昇
 <b>: 禁止行為</b> 故障やケガの注意	 <b>: 分解禁止</b> 故障や事故の恐れ	 <b>: 強制／指示</b> 故障や事故の回避
 <b>: (電源) プラグをコンセントから抜く</b> 発火や感電、故障の可能性を回避		

## 電源について



## 注意

❗ 電源は、一般家庭用 100V / 50-60Hz を使用してください。


電源は、「15A 125V」表示のある壁面のコンセントから直接お取りください。


❗ 使用時に、ブレーカー（分電盤内の配線遮断器）が落ちる場合は、お近くの電力会社にご相談ください。

## コンセント、プラグについて




## 注意

 濡れた手で、プラグの抜き差しをしないでください。

 プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。また、差し込み口のゆるいコンセントは使用しないでください。








❗ プラグを抜く際は、電源コードではなく、必ずプラグ部分を持ってください。

 コンセントを単独でご使用ください。差し込み口が二つのものは、片方を空けたままでご使用ください。

# 安全上の注意





## 電源コードについて

### 警告

-  コードのエンド予告サイン(=黄マーク)以上に、コードを引き出さないでください。コードが無理に引っ張られた状態では、プラグのせん刃が曲がったりコンセントが傷んで、発火の原因になることがありますので、特に使用中はご注意ください。
-  延長コード、テーブルタップ、ソケット等は、絶対に使用しないでください。
-  電源コードを踏みつけないでください。ドアなどで押しつぶさないようにしてください。
-  電源コードは大切に扱ってください。無理に曲げたり、重い物を乗せないでください。
-  使用中、電源コード／プラグが異常に熱くなる場合は、使用を中止し、販売店にご連絡ください。
-  傷付いたり破損した電源コード／プラグは使用せず、販売店に修理／交換を依頼してください。
-  本体を電源コードの上で移動させないでください。

## 使用上の注意

### 警告

-  吸かけの煙草やまだ熱の残る灰など、可燃性のものは絶対に吸い込まないでください。掃除機が燃える可能性があります。
-  香水やローション、ベンジン、シンナー、アルコールなど、可燃性のある液体や気体を絶対に吸い込まないでください。
-  本製品をストーブ等の暖房機器の近辺に置かないでください。掃除機が損傷したり、ホースが変形する可能性があります。
- 

## 使用上の注意

## ⚠ 注意

- ❗ 損傷を防ぐため、本機はダストバッグ、集塵室フィルターおよび排気フィルターを必ず取付けてご使用ください。
- ❗ 水、液体、湿ったゴミは吸い込まないでください。深刻な障害を引き起こし、本機の機能、および電気的安全性を著しく損なう場合があります。洗ったばかりのカーペットや敷物は、完全に乾くのを待ってから、掃除機を使用してください。
- ⚡ 本体および操作パネルに水やジュースなどをこぼさないでください。
- ❗ この掃除機は、ご家庭で乾いた床面を掃除するためのみに使用してください。
- ⊘ 本製品は、家事での掃除を目的としたものです。人体や動物（ペット）などに使用しないでください。
- ❗ その他のすべての用途は危険をもたらす可能性があり、所有者の責任になります。本機の誤った使い方による損傷については製造者責任は負いません。
- 🔌 使用後は、必ずプラグをコンセントから抜いてください。
- 🔥 運転中は、排気口をふさがないでください。本体が過熱状態（→警告ランプ点灯）になり、停止する場合があります。
- ❗ 1. ホースや管に物が詰まる 2. ダストバッグが満杯 3. フィルターの汚れ 4. 排気口をふさぐなどの原因で、本体が過熱状態になると、過熱防止装置が作動（＝警告ランプ点灯）し、自動的に運転を停止します。停止した場合は、  
①電源スイッチを切る ②プラグをコンセントから抜く ③原因を調べ、温度が下がった後、再使用する
- ❗ 万一、異常が発生した場合は、直ちに電源スイッチを切り、プラグをコンセントから抜いて、使用を中止してください。
- ❗ ブラシやノズルをつけないで直接延長管から吸い込むと先端部分が損傷したり、とがった部分でケガをする恐れがあるのでそのように使用しないでください。

### お子様に関するご注意

本機は玩具ではありません。けがを防ぐためにお子様が本機の上や本機のそばで遊んだり、操作部を使って遊んだりしないようにしてください。年長の小児や、お年寄り、介護を要する方が使用する場合は、他の方が十分に注意してください。

- ❗ ミーレの掃除機のダストバッグは、使い捨てタイプで、1回限りの使用を考えて作られています。再使用しないでください。目詰りによって、掃除機の効率が低下します。

# 安全上の注意

## 使用上の注意



## 注意

- ❗ ダストバッグがきちんと挿入されていないとフタが完全に閉まりません。ムリに閉めないでください。
- ❗ ダストサインを確認し、必要ならばダストバッグを交換してください。同時に排気フィルターと集塵室フィルターを確認して、必要ならばこれらも交換してください。ダストバッグが一杯になっていたり、フィルターが目詰りしていると、掃除機の吸引力が低下します。過熱状態になると、過熱防止装置によって掃除機の電源が自動的に切れます。「問題解決ガイド」の項を参照してください。
- ❗ トナーの粉を吸い込まないでください。プリンターやコピーなどに使うトナーは電気を伝導します。掃除機のフィルターシステムはトナーを完全にろ過しないことがあるので、ファンによって外に吹き飛ばされ、部屋の中に排気される可能性があります。
- ❗ 引火性または可燃性の液体や気体は吸い込まないでください。また、こうした物質が保管されている場所で掃除機を使用しないでください。掃除機が爆発する恐れがあります。
- ❗ ダストバッグ、フィルター、付属品（オプションを含む）は、ミーレの純正品をお使いください。最後まで最適な性能を持続できます。
- ❗ 重いもの、硬いもの、鋭物なものを吸い込まないでください。詰りの原因となったり、損傷する可能性があります。
- ❗ ケガ（目や耳）をしないために床用ブラシ、付属ノズル、延長管は頭の位置で使わないでください。
- ❗ ハンドルの下には、お使いになる方を静電放電から保護するための金属板があります。掃除中は、常に手がこの金属片に触れているようにしてください。このようにすると、帯電しても影響がありません。

## お手入れ

## 警告



お手入れをする前に、必ずプラグをコンセントから抜いてください。  
ご自分で分解したり、修理／改造することは、絶対にお止めください。



クレンザーやシンナー、ベンジン、金たわし等は使用しないでください。



お手入れする際には乾いた布か少し湿らせた布を使ってください。絶対に水の中に本体を浸さないでください。湿気が本体の中に入ると電気ショックの恐れがあります。

## 付属品について

## 注意



付属品および床用ブラシ（特にターボブラシまたは電気ブラシ）を交換する前に、本機のスイッチを切ることが重要です。



ターボブラシまたは電気ブラシを液体に浸けたり、液体や水気のあるものを吸い込まないでください。



付属品を取り付けないで直接ハンドルから吸い込むことは、縁が損傷したり、とがった部分でけがをする恐れがあるため、お勧めいたしません。けがの恐れがあります。



回転中のブラシには絶対に触れないでください。けがの恐れがあります。




重い物や硬い物、先の尖った物などは、吸い込まないでください。本体及びターボブラシが詰まったり、損傷する恐れがあります。

# 使用前の準備（各部の接続）


## ホースの取付け

- ホース接続パイプを、取付口にカチッという音がするまで押し込みます。このためには、2つの部品のガイドを合わせてください。

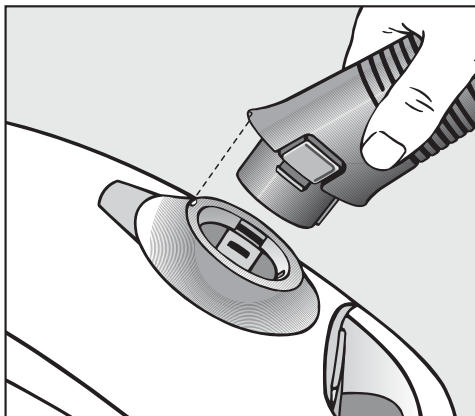


## ホースを掃除機から外すには

- ホース接続パイプの両脇の着脱ボタンを同時に押しながら、ホースを取付け口から引き抜きます。

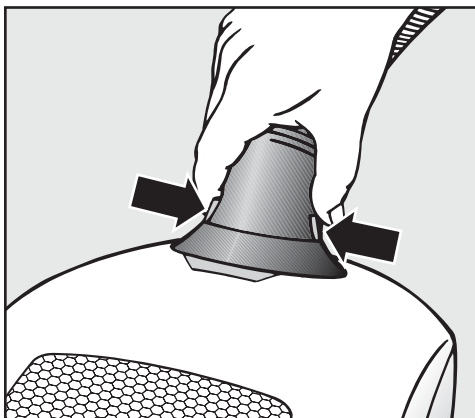

## ハンドルと延長管の接続

- ハンドルを、延長管にカチッという音がするまで押し込みます。このためには、2つの部品のガイドを合わせてください。
- ハンドルを延長管から外すには、ロックボタン（矢印参照）を押しながら、ハンドルを延長管から引き抜きます。

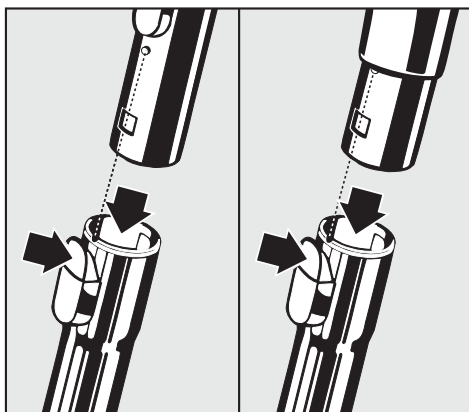




### 延長管の長さの調節

延長管は2本からなり、溝のある細い管（手元側）が太い管の中に入ってる——入れ子式です。


- 長さ調節ロックボタン（矢印）を押し（＝解除）ながら、溝のある延長管を使いやすい長さまで繰り出し、ロックボタンを離し（＝固定）ます。

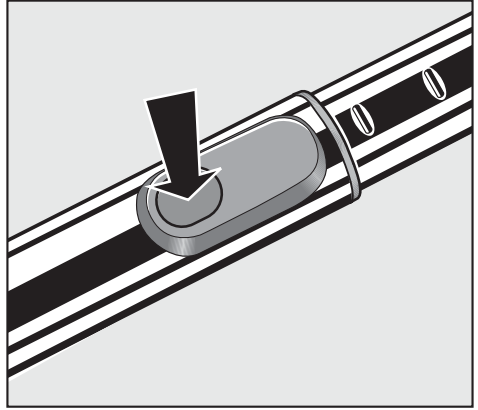

# 使用前の準備（各部の接続）

## 標準床用ブラシの取り付け

- 延長管を床用ブラシに押し込み、カチッと音がするまで時計回りまたは反時計回りに回します。

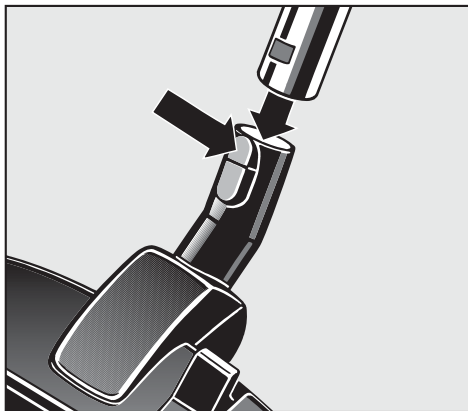


## 標準床用ブラシ取り外し

- 床用ブラシを吸引管から外すには、接続ボタン（矢印参照）を押し、吸引管を床用ブラシから引き抜きます。

- 床用ブラシは、畳やカーペット、フローリングなど幅広くご使用になれます。

ブラシ切替レバーは、掃除する床の種類に合わせ、切り替えて（＝踏み込んで）ください。

- 硬い床（畳、フローリング、P タイルなど）

（ を押す：ブラシを出す）

- 柔らかい床（カーペット、絨物など）

（ を押す：ブラシは出さない）




## ターボブラシの取り付け

延長管の固定穴をターボブラシの接続ボタンに合わせ、カシャッという音がするまで押し込みます。

### 取り外す時は：


- 接続ボタン（矢印）を押しながら引き抜いてください。

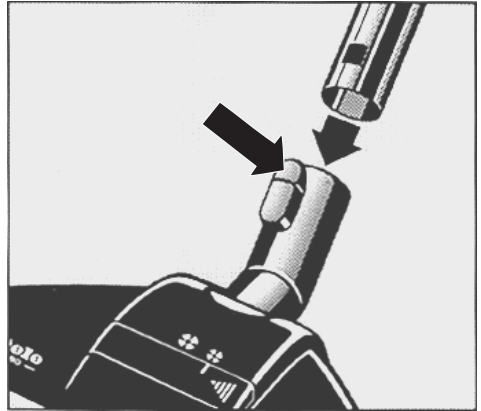

## 使い方

ターボブラシは、毛並みの質がよいカーペットをやさしくブラッシングしたり掃除したりする際にお使い下さい。また、このターボブラシは、平らな場所であればどこでも使えます。4つのローラーによって、ブラシはフロアから1.5mm離れています。

※キズつきやすくて、しかも光沢のある硬いフロアの場合は、付属の床用ブラシの方が適切かもしれませんので使い比べてみてください。

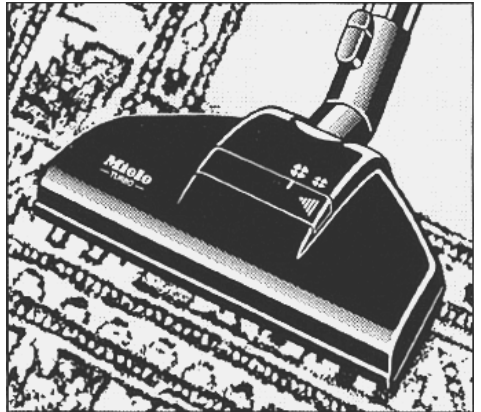

- ターボブラシは、カーペットやフロアの上を前後にゆっくりと動かすと、最も効果的に掃除ができます。
- 水平に動かすために、フサがあるカーペットの場合は、常に中央部の方からフサを通過してフロアの残りの部分の方に向かってターボブラシを引いてください。

以下の場所ではターボブラシを使わないでください。

- 床面が平らでない所。  
ブラシがフロアにあたりキズになる恐れがあります。
- 毛並みが非常に長いサクソニー（羊から取る高級紡毛糸やその柔らかな紡毛織物）や、羊の毛の敷物、高価な手結びのカーペット（ペルシャジュタンなど）ぬい糸がとれてしまうおそれがあります。


疑問があればカーペットの専門家に相談してください。

# ターボブラシ

## ターボブラシの調節

### 空気調節スライドの開閉


ターボブラシは掃除機の吸い込み力によって動きます。毛並みが厚いカーペットの場合は、吸い込みのすきまがカーペットの毛並みでふさがれ、空気の流れが妨害されてブラシローラーがゆっくりと回転することがあります。このような場合、カーペットの掃除はきれいにできませんので、空気調整スライドを開いてください。（イラスト左）

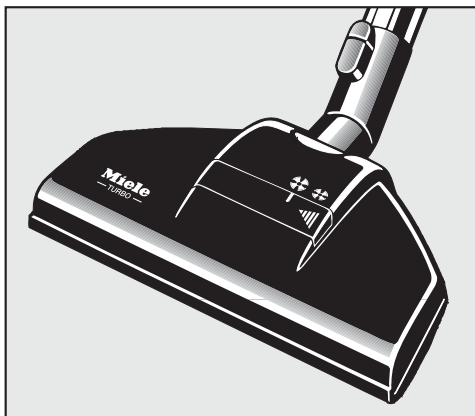

※ それ以外の状況では吸い込みパワーの全てを最大に利用する為、空気調節スライドを閉じてください。（イラスト右）

次の付属品が付いています。


- ① すきま用ノズル
- ② ホコリ用ブラシ
- ③ 家具用ノズル
- ④ 上記の付属品 (2 つまたは 3 つ) 用付属品ホルダー

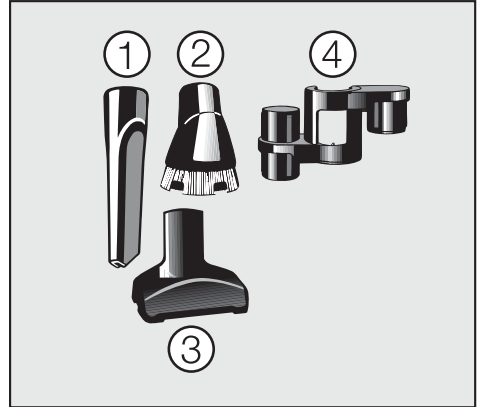

### すきま用ノズル

部屋のすきま、すみ、家具の間や裏側、溝などの掃除にご使用ください。


※標準床用ブラシに付着したゴミやホコリを取るのにも便利です。

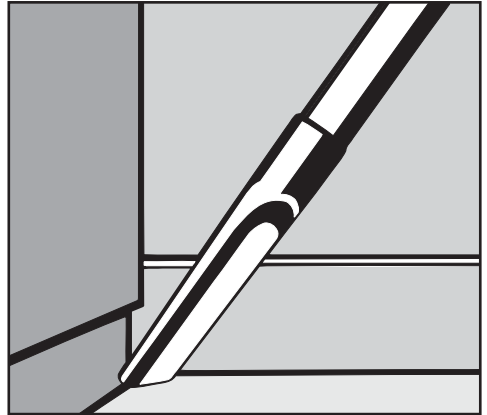

### ホコリ用ブラシ

幅木、装飾品、彫刻品、タンスや食器棚 (ガラス面) などの掃除用です。

ホコリ用ブラシの先が回るので、方向を変えてホコリを吸い取ることができます。

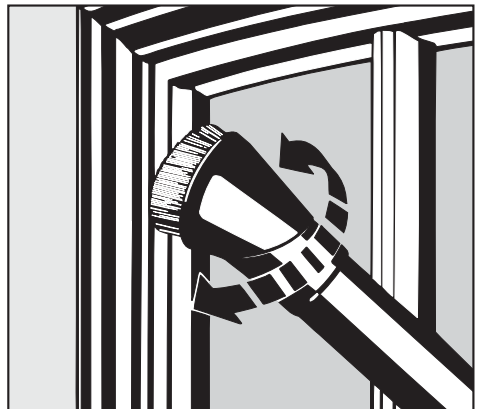

# 付属品の用途

## 家具用ノズル

ソファ、マットレス、クッション、ベッド、カーテン、カバーなどにご使用ください。




## 付属品ホルダー

■ 付属品ホルダーは、必要に応じて延長管の上部に取り付けてください。



## 床用ブラシ


階段の掃除にも使用できます。

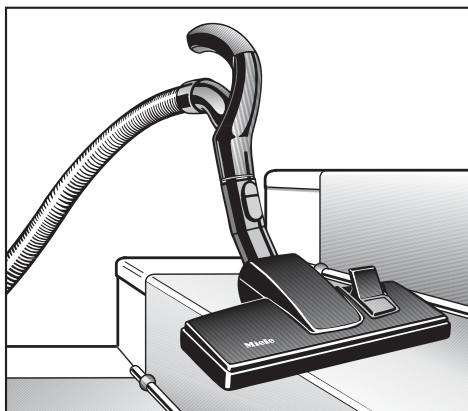

## 電源コードの引き出し


- 電源コードはプラグを持って必要な長さだけ引き出します（全長約 5.0 m）。
- \* 全長は 5m ありますが、黄マーク（4.2m）付近を限度としてください。
- \* 赤マークまで引き出すと、巻き取りがスムーズにいかない場合があります。

⚠ 30 分以上掃除機を使用する場合は、電源コードを最後まで引き出してください。そうしないと、過熱や損傷の恐れがあります。

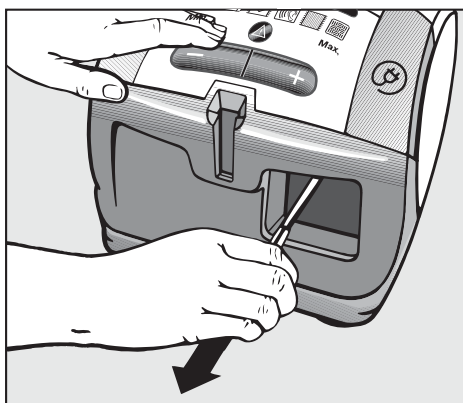


## コードの巻き取り

- コンセントからプラグを抜いてください。
- コード巻き取りスイッチを踏み込んでください。コードは自動的に巻き取られます。

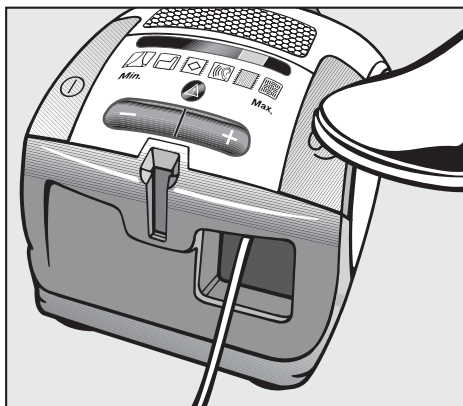

## 電源スイッチの ON/OFF

- 掃除機の運転 / 停止を行うスイッチです。手、または足で押してください。
- スイッチを押す ..... ON（入）
- 再度スイッチを押す ..... OFF（切）

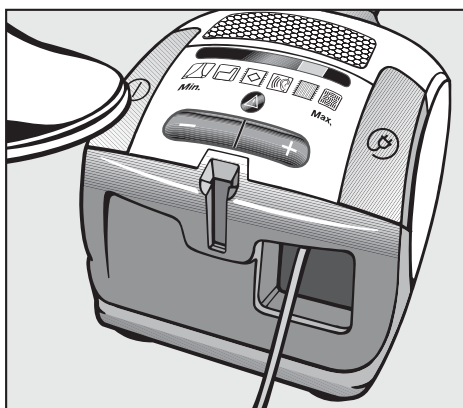

# 使い方

---

## 掃除をする

- 階段やカーテンなどを掃除するときには、本体を立てた状態でお使いいただけます。

⚠ おがくず、砂、石膏、小麦粉、パウダーなどの細かなチリを吸い込んだときには、静電気の電荷は自然に蓄積します。一定の条件下で、これらの電荷は放電されます。これらの静電気を防ぐために、ハンドルの下面には金属板が組み込まれています。掃除中は、常に手がこの金属片に触れているようにしてください。このようにすると、帯電しても影響がありません。




## 吸引力の設定

パワーセクターでその場所に適した吸込力を選んでください。床材や素材に応じた吸込力を選択することにより、掃除に必要な電力を節約できます。

一部のモデルには、操作部に絵表示が使われています。絵表示は、設定した吸引力に適した素材をあらわしています。

 - カーテン、軽い布

 - ソファ、クッション

 - カーペット、敷物、通路用絨毯

 - 標準使用

 - 軽い汚れの敷物、敷込みカーペット

 - 汚れのひどい硬質の床、カーペットの徹底掃除


# 使い方

## セレクトボタン+ / - 操作

操作部を押して、必要な吸引力を選択してください。

■ +操作部を押すと、吸引力を上げられます。

■ - 操作部を押すと、吸引力を下げられます。

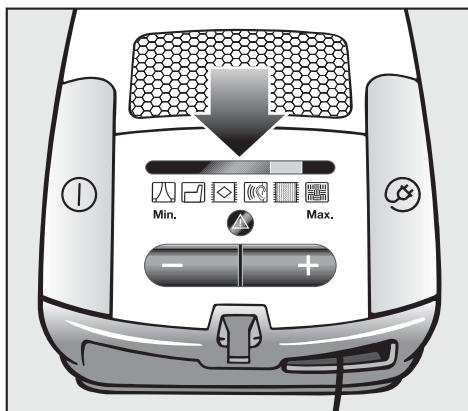


## 風量調節カバーで吸込力を調節する

床の材質が変わったり、厚い絨絨から薄いカーペットに移動したときなど、急に吸込力を変更したい場合に、ご利用ください。

■ 吸引力はカバーを開けると弱くなり、閉じると強くなります。


■ 吸引力が強過ぎて、ブラシなどが動きにくい場合は、カバーの開閉で調節してください。

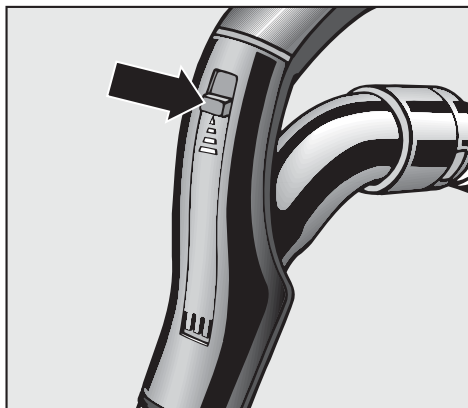

### パーキングホルダー（本体後部）

掃除を中断する時や付属ノズルを使用する場合に、床用ブラシをかけておきます。


- 床用ブラシのフックを掃除機の背面のパーキングホルダーに差し入れます。

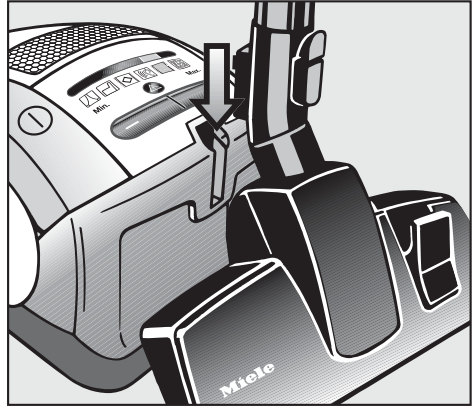


### スタンドホルダー（本体脇）

- 未使用時や収納時には、掃除機を立てます。

- 床用ブラシのフックを掃除機の側面のスタンドホルダーに上から差し入れます。  
このようにすると、掃除機の持ち運びや収納が楽になります。

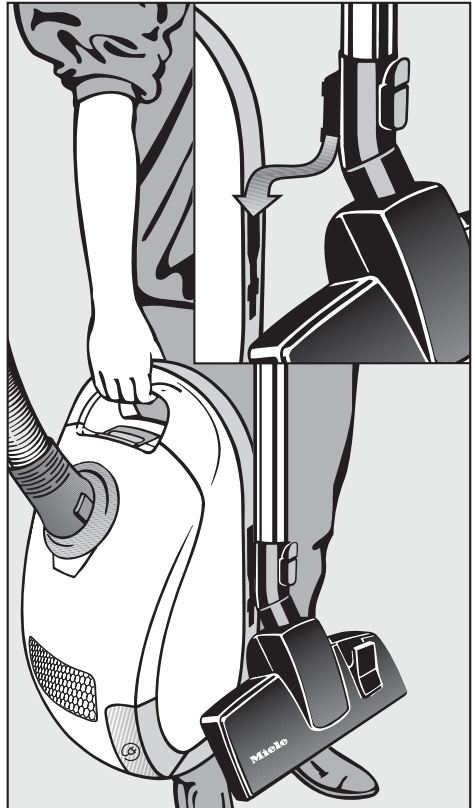

# ダストバッグとフィルターについて

 メンテナンスやクリーニングの際は、必ず掃除機を電源から外してください。コンセントからプラグを抜いてください。

ミーレのフィルターシステムは、3 つのフィルターから構成されます。

- ダストバッグ
- 排気フィルター
- 集塵室フィルター（モーター保護用）

掃除機の性能を発揮させるためには、これらのフィルターをときどき交換する必要があります。

掃除機を正しく機能させ、掃除を清潔に行えて、何年もの間トラブルなしで使用できるよう、必ずミーレ純正の高性能ダストバッグおよびフィルターをご使用ください。

## 新しいダストバッグとフィルターの購入

交換用のダストバッグとフィルターのご購入は、お住まいの地域のミーレの販売代理店、または弊社カスタマーコールセンターまでご連絡ください（連絡先の詳細は、裏表紙をご覧ください）。

## 正しいダストバッグとフィルターの注文

この掃除機のダストバッグを注文される時は、コードF/J/M の付いたダストバッグを指定してください。


すべてのミーレダストバッグセットには、スーパーエアクリーン排気フィルターと集塵室フィルターが1 つずつ入っています。別途、排気フィルターまたは集塵室フィルターの購入を希望される場合は、正しい品物をお届けできるよう、ご注文の際に本機のモデル番号をお知らせください。

掃除機に取り付けられている排気フィルターは、別の種類のミーレ排気フィルターのいずれか（「別売品」参照）に交換することも可能です。

## ダストバッグの交換時期

ダストサインのカラーマーカが表示窓一杯になったら、またはダストバッグの効果がなくなったら（考えられる理由については下記参照）すぐに、ダストバッグを交換してください。

ダストバッグは、1回限りの使用を考えて作られています。吸引力が下がるので、再使用しないでください。

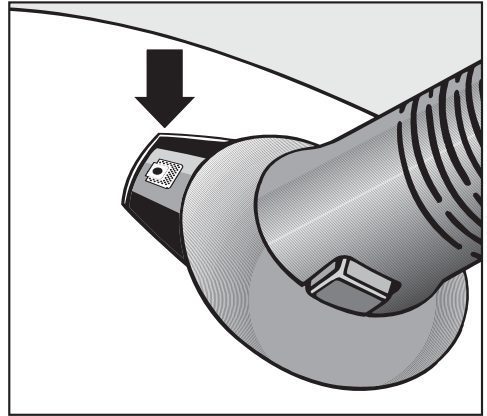

## ダストサインのチェック方法

- 標準の床用ブラシを延長管に取り付けます。  
ダストバッグ交換サインが正しく表示されないため、他の床用ブラシや付属品は使用しないでください。
- 掃除機の電源を入れ、パワーセレクトターを最大吸引力を選択します。この時、風量調節レバーは必ず閉じてください。
- 床用ブラシを床から少し浮かせます。  
ダストサインがマーカで一杯になったら、ダストバッグを新しい物と交換してください。

必ず床用ブラシで行ってください。

## ダストサインのしくみ

ダストサインは、一般的なハウスダストを基準にしています。一般的なハウスダストとは、ホコリ、髪の毛、カーペットの毛だま、糸くず、砂などの混じった物です。

掃除機で石膏、レンガのホコリ、セメント、小麦粉などの細かなチリを吸い込んだ場合、ダストバッグの穴は即座にふさがります。このため、ダストバッグの通気性が下がり、ダストバッグが一杯でなくとも、マーカは"一杯"であることを示します。このような状態になった場合、ダストバッグの穴がふさがって吸引力が大幅に落ちているので、ダストバッグを交換してください。


一方、通常空気を大量に含む髪の毛やカーペットの毛だまを大量に吸い込んだ場合、ダストバッグが一杯になっても、サインが表示されないことがあります。この場合も交換の必要があります。こうした極端な現象が起こることがあります。

# ダストバッグの交換

## ダストバッグの交換

### 集塵室のフタを開く


- 集塵室のフタの開閉ノブを押し、フタを止まるまで起こしてください。

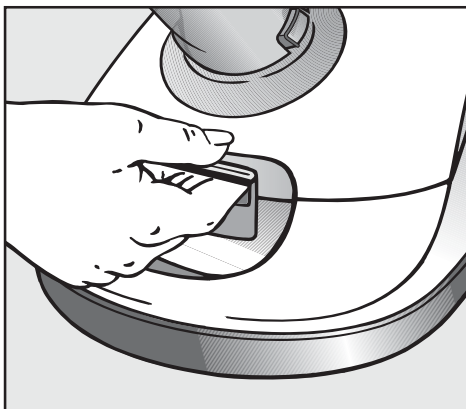

### 古いダストバッグを抜き取る


- ダストバッグを取り外すには、ダストバッグのつばの両脇をつかみ、ホルダーから引き抜きます。

ダストバッグには、密閉用のシャッターがあり、ダストバッグを取り外すと自動的に閉まるため、ホコリが外に出ません。

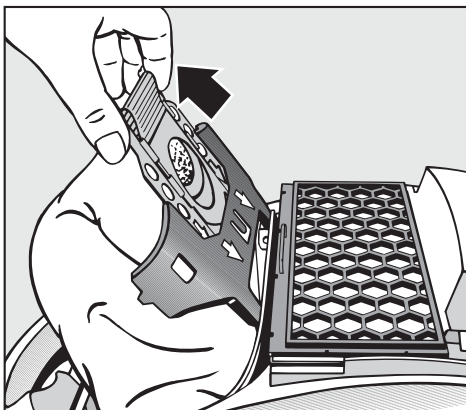

### 新しいダストバッグをセットする

- 新しいダストバッグを止まるまでホルダーに差し込みます。箱から出したら、畳んだままにしておいてください。
- 集塵室のフタをしっかりと閉め、カチッと音が出て所定の位置に納まったことを確認します。このとき、ダストバッグを挟まないようにしてください。

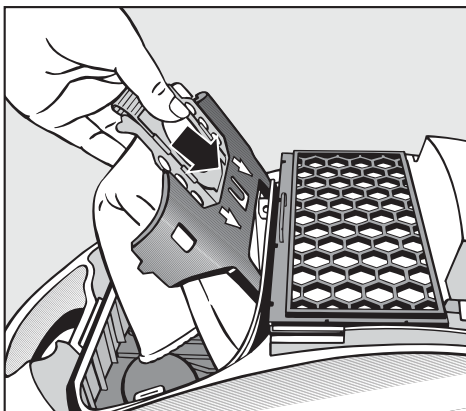

⚠ フタはダストバッグが取り付けられていない場合や、取り付け方が正しくない場合は閉まりません。無理に閉めないでください。

## 排気フィルターの交換時期

モデルに応じて、掃除機に標準で次のいずれかの排気フィルターが取り付けられています。


### **a** スーパーエアクリーンフィルター

このフィルターは、新しいミーレダストバッグセット（ダストバッグセット5枚入り）を開けるごとに交換してください。すべてのミーレダストバッグセットには、スーパーエアクリーンフィルターと集塵室フィルターが1つずつ入っています。

### **b** アクティブエアクリーンフィルター（黒）

### **c** アクティブ HEPA フィルター（青）


これらの種類のフィルターは、約50時間を目安に交換する必要があります。吸い込むゴミの種類によっては、50時間より早く吸引力が落ちることがあります。その際は、早めに交換してください。フィルターに日付をメモしておいてください。

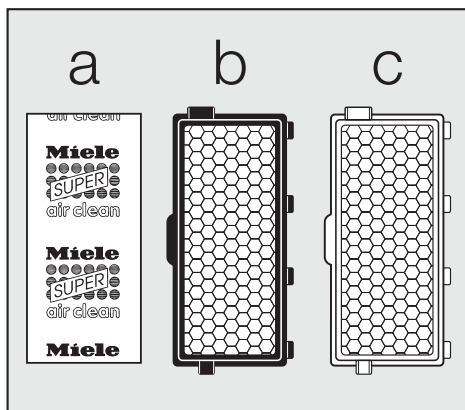


# 排気フィルターの交換

## アクティブエアクリーンフィルターまたは アクティブ HEPA フィルターの交換

- 集塵室のフタを開けます。
- 排気フィルターを取り外します。

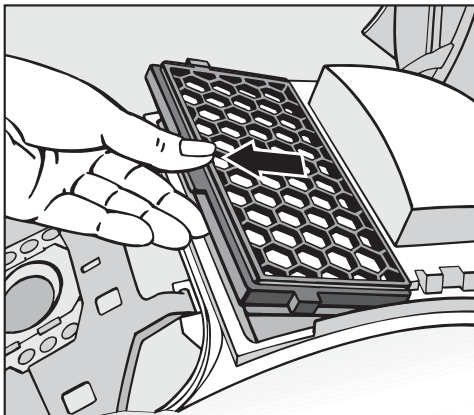

- 新しい排気フィルターを所定の位置にセットします。
- 集塵室のフタをしっかりと閉めます。カチッと音がして所定の位置に納まります。

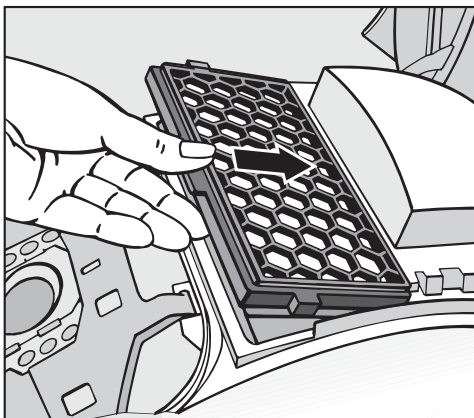





## 排気フィルターの交換

### スーパーエアクリーンフィルターへの交換


- 集塵室のフタを開けます。
- 今入っているアクティブエアクリーンフィルターを黒色のホルダーごとに取り外します。

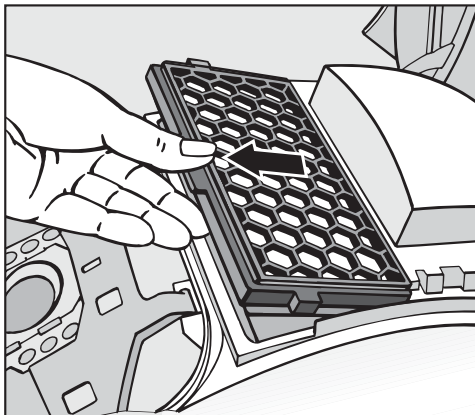

- スーパーエアクリーンフィルター用ホルダー（黒色）とスーパーエアクリーンフィルターを準備します（別売品－P.34-35 参照）。

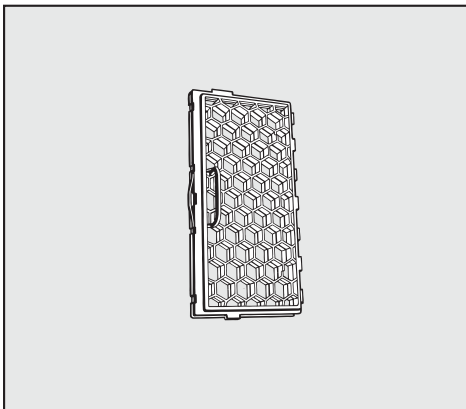

- スーパーエアクリーンフィルターをホルダーにセットします。
- ホルダーのフタをしっかりと閉めます。カチッという音がして所定の位置に納まります。

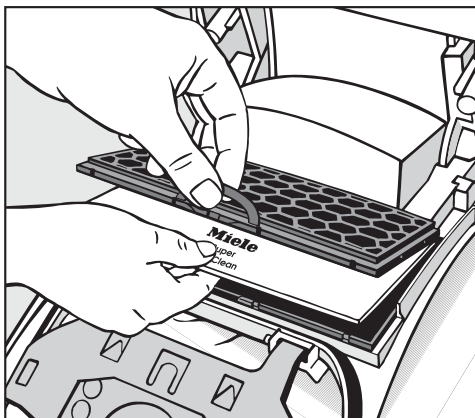

# 集塵室フィルターの交換


---

## 集塵室フィルター（モーター保護用）の交換時期

このフィルターは、新しいダストバッグセットを開けるごとに交換してください。すべてのミーレダストバッグセットには、集塵室フィルターが1枚入っています。

## 交換方法

- ① 集塵室のフタを開けます。
- ② フィルターフレームのロックを引いて開き、古いフィルターを取り外して、新しいフィルターと交換します。
- ③ フィルターフレームを閉じます。

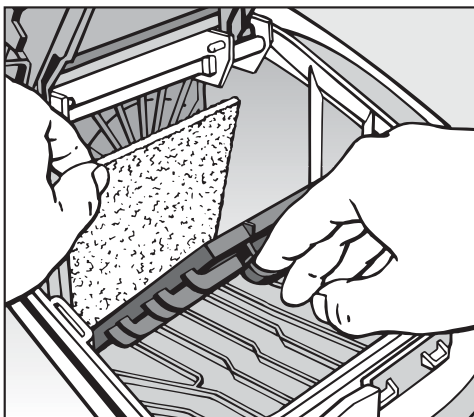


### ローラーのお手入れ

床用ブラシのローラーに糸や髪の毛などが巻き付き、動きを妨げる事があります。

#### ローラーの外し方(手順)

- ① コインを使ってローラーピン(軸)のネジをゆるめます。
- ② ピン(軸)を抜きます。(矢印方向)
- ③ ローラーを取り出します。(矢印方向)

お手入れ後は、必ずローラーを元の位置にセットしてください。

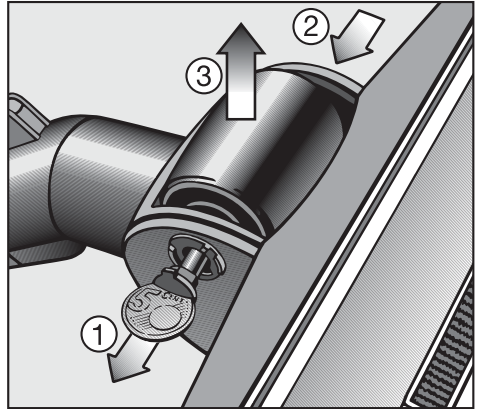

# メンテナンスとお手入れ

---

- ⚠ メンテナンスやクリーニングの際は、
- ⚠ 必ず掃除機の電源を切り、コンセントからプラグを抜いてください。

## 掃除機と付属品

掃除機と付属品の外面は、乾いた布や少し湿らせた布、またはプラスチックに適した専用クリーナーを使ってクリーニングできます。

- ⚠ 研磨剤入りクリーナー、ガラス磨き
- ❗ クリーナー、万能クリーナーを使用しないでください。これらに含まれる化学成分によって、プラスチック部分に深刻な損傷が生じる場合があります。

## 集塵室

集塵室は、必要に応じて乾いたはたきやホコリ取り用ブラシを使ってクリーニングできます。また、別の掃除機を使ってホコリを吸い取ることもできます。

- ⊘ 絶対に掃除機をぬらさないでください。
- ⚠ 湿気が本体の中に入ると電気ショックの恐れがあります。

## オーバーヒート(過熱)

- 運転中は、排気口をふさがないでください。  
本体が過熱状態(→警告ランプ点灯)になり、停止する場合があります。
- 本体が過熱状態になると、過熱防止装置が作動(=警告ランプ点灯)し、自動的に運転を停止します。

原因として、

- ・ ホースや管に物が詰まる
- ・ ダストバッグが満杯
- ・ フィルターの汚れ
- ・ 排気口をふさぐ

停止した場合は、

- ① 電源スイッチを切る
- ② 原因を調べる。

## 再運転

温度が下がった後(20 ～ 30 分後)、  
再使用してください。



## 別売品

別売品は、掃除機をお買い上げの販売店でご購入ください。または、ミーレ・ジャパン（株）宛にご注文ください。10 日前後でお届けします。

### ■ ミーレダストバッグセット

- ・ ダストバッグ（容量 3.5 ℓ） ..... 5 枚
- ・ スーパーエアクリーンフィルター ... 1 枚
- ・ 集塵室フィルター ..... 1 枚

税込価格：1,575 円（本体価格：1,500 円）

送料： 315 円

---

計 1,890 円



ダストバッグセット

### ■ スーパーエアクリーンフィルター … 3 枚入

税込価格：2,520 円（本体価格：2,400 円）

送料： 315 円

---

計 2,835 円



スーパーエアクリーンフィルター

### ■ アクティブエアクリーンフィルター

税込価格：2,730 円（本体価格：2,600 円）

送料： 315 円

---

計 3,045 円



アクティブエアクリーンフィルター


### ■ アクティブ HEPA フィルター

税込価格：5,775 円（本体価格：5,500 円）

送料： 315 円

---

計 6,090 円

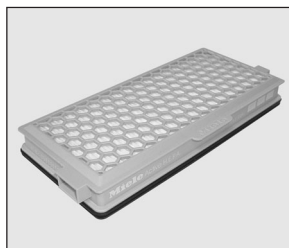


アクティブHEPAフィルター

## ■ スーパーエアクリーンフィルター用ホルダー

税込価格： 491 円 (本体価格: 468 円)

送料： 315 円

計 806 円

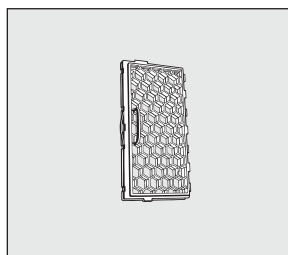

スーパーエアクリーンフィルター用  
ホルダー

## お求め方法

製品名称／型式番号を確認のうえ、本製品をお求めの販売店またはミーレ・ジャパン（株）にご注文ください。

## アクティブエアクリーンフィルター

特殊な活性炭フィルターで、ダストバッグの中に集められたゴミから発生する臭いを取り除き、不快な残臭を最小限に抑えます。アクティブエアクリーンフィルターとスーパーエアクリーンフィルターのろ過水準に違いはありません。

## アクティブ HEPA フィルター

EN 1822 HEPA 12級の要件に適合するコンビネーションフィルターです。非常に細かい微粒子や微生物を集塵できます。活性炭層が、ダストバッグの中に集められたホコリから発生する臭いを吸収します。

## スーパーエアクリーンフィルター

アレルギーの原因といわれる微細なチリからダニの死骸・排泄物、花粉などを集塵します。

# 故障?と思う前に



## 警告

ご自分で分解したり、修理／改造することは、絶対にお止めください。  
火災・感電・けがの原因となります。修理はミーレ・ジャパン（株）までご連絡ください。

● 異常が生じた時は、修理を依頼される前に次の点をお調べください。

状 態	調べる箇所	予想される原因	対応のしかた
モーターが停止する	電源コード	損傷があり、通電しない	修理を依頼する
	プラグ	コンセントの接続が不完全	しっかり差し込む
	電源スイッチ	過熱防止装置が作動	当該ページを参照
吸引力が弱い	ダストバッグ	満杯の状態	交換する
	フィルター	ひどく汚れている	
	ホース	ゴミが詰まっている	本体から外し取り除く
	延長管		
電源コードが 巻き取れない 引き出せない	電源コード	片寄って巻き込まれている よじれている	コード巻き取りスイッチを 押しながら1mほど引きだ し、再び巻き取る
集塵室カバーが 閉まらない	ダストバッグ	入れ忘れ	ダストバッグを正しくセッ トする
	(集塵室)	正しくセットされていない	



# アフターサービスと保証について

## 保証書について

保証書は、販売店または指定サービス店が所定事項を記入のうえお渡しします。その際、必ず「購入日、販売店名、販売店住所」等が記入されていることを確認のうえ、記載内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

● 保証期間は、購入日から1年間です。

\*ただし、この期間中でも故障の原因や修理の内容によっては有料となる場合があります。詳しくは保証書をよくお読みください。

## アフターサービスの依頼について

- 1) 使用中に異常が生じたときは、直ちに電源スイッチを切り、コンセントからプラグを抜いてください。その後、お求めになった販売店またはミーレ・ジャパン（株）までご相談ください。
- 2) 万一、故障／損傷した場合は、保証書に記載されている販売店に **1. お求め時期**  
**2. 製品名称と型式番号** **3. 故障の状況** —— を連絡のうえ、修理を依頼してください。  
なお、宅急便等を利用してミーレ・ジャパン（株）に直送される場合は、必ず故障の状況を記したメモを同封してください。
- 3) 保証期間中（1年）は、保証書に記載されているものについては、無償で修理いたします。但し、安全上および使用上の注意を無視しての故障、規格外に改造したものは、その限りではありません。また、保証期間が過ぎたものについては、有償で修理いたします。

## 愛情点検のお勧め

保証期間が過ぎて気になる点がございましたら、安全のために専門技術者による点検（持込み）をお勧めします。点検の依頼方法、料金等につきましては、ミーレ・ジャパン（株）までお問い合わせください。

※下の枠に、製品の購入年月日を記入してください。点検の目安になります。

購入年月日：	年	月	日
--------	---	---	---

以上、アフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店またはミーレ・ジャパン（株）までお問い合わせください。

# 仕様

---

製品名称／型式番号	: ミーレ掃除機 S 4560 Cat & Dog
定格電圧	: 100 V
定格消費電力	: 1,000 W
定格周波数	: 50/60 Hz 共通
吸込仕事率	: 170 W
紙パック容量	: 3.5 ℓ
コードの長さ	: 5.0 m
外形寸法	: 長さ 428 x 幅 253 x 高さ 228 mm
重 量	: 6.8 kg

## 付属品

- 標準床用ブラシ
- ターボブラシ
- すきま用ノズル・家具用ノズル・ホコリ用ブラシ
- 付属ノズル用ホルダー
- ホース
- 延長管 (2 本 1 組、入れ子式)
- ダストバッグ 2 枚 (1 枚は装着済)
- 集塵室フィルター (装着済)
- 排気用アクティブエアクリーンフィルター (装着済)


ミーレ製品がご不要になりましたら、ミーレ・ジャパン（株）サービスセンターにご連絡ください。

- \* 掃除機のリサイクル料金は、郵便局から指定の振込用紙でお支払いしていただきます。  
宅配費用は弊社で負担し、限りなく高いリサイクル率で再資源化します。

### ミーレ・ジャパン（株）サービスセンター

横浜市神奈川区守屋町 3-9 安田倉庫(株)内 3 号ビル 1F

通話料無料

:0120-310-138



## 愛情点検

長年ご使用の掃除機の点検を！

ご使用の際、  
このようなことはありませんか

- スイッチを入れてもときどき運転しない時がある
- 運転中に異常な音や振動がする
- こげくさい臭いがする
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする
- その他の異常や故障がある



### ●使用を中止してください●

このような場合、事故防止のため、スイッチを切りコンセントから差し込みプラグを抜いて、必ずお求めの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での修理は危険な場合がありますから、絶対になさらないでください。

## ミーレ・ジャパン株式会社

本社：〒150-0044東京都渋谷区円山町3-6 E・スペースタワー11F

コールセンター： 0120-310-229/03-5784-0039/03-5784-0042

M.-Nr. 07 126 330 / 00

ja-JP

本書の内容は予告なく変更することがあります。

この紙は、塩素を使用せずに漂白した繊維でできています。